

Gebruiksaanwijzing

Landis & Staefa REV22...

REV22... - De temperatuurregelaar waarmee u op eenvoudige wijze uw ruimte op het juiste tijdstip de ideale temperatuur kunt geven. Daarvoor staan meerdere individuele keuze- en instelbare schakelprogramma's ter beschikking. U kunt daarbij op de fabrieksinstellingen vertrouwen of ook naar uw individuele behoeften aanpassen.

Display

- Comforttemperatuur
- Verlaagde temperatuur
- Vakantiebedrijf
- Uit (Stand-by)
- Verwarming aan
- Koelbedrijf
- Batterijen verwisselen
- Afstandsbediening actief (voor zover aangesloten)

Bedienen

Warmer/kouder
Instelling tot aan het volgende schakeltijdpunt (0.2 °C-stappen, max. ± 4 °C)

Wisselen
tussen comfort- en verlaagde temperatuur en omgekeerd tot aan het volgende schakeltijdpunt

Bedrijfswijze-keuzeschuif
Weekbedrijf, automatisch volgens progr. met tot drie verwarmingsperiodes per dag
Dagbedrijf, continu met 1 verwarmingsperiode
Dagbedrijf, continu met twee verwarmingsperiodes
Dagbedrijf, continu met drie verwarmingsperiodes
Continu comforttemp. T3
Continu verlaagde temp.
Uit (stand-by) met vorstbeveiliging

Dag (1=maandag / 7=zondag)

Actieve comforttemperatuur

Gemeten ruimtetemperatuur

Tijd

Schakelprogramma met tijdspositie

Instellen

- Tijd / dag
- Toewijzing van blok/dag /verwarmingsschakelprogramma
- Schakeltijden P.1...P.6
- Comforttemperaturen T1...T3
- Verlaagde temperatuur
- Vakantiedagen
- Bedrijfspositie

Veranderen van de ingestelde waarden

Blok/dag-toets

Verwarmingsschakelprogramma-toets

Instelkeuzeschuif

Inbedrijfstelling met snelstart

In de regelair zijn vanaf de fabriek standaard schakeltijden en temperatuurwaarden ingevoerd. Gaat u voor de eerste inbedrijfstelling als volgt te werk:

Verwijderd u de zwarte isolatiestrook van de twee meegeleverde batterijen. Controleert u of het batterijenvak op zijn plaats zit. Het apparaat schakelt in. Na afloop hiervan:

Schuift u de instelkeuzeschuif op de positie. Met de toetsen de actuele tijd ingeven.

Met de toetsen de actuele dag ingeven (1 = maandag...7 = zondag).

De instelkeuzeschuif weer helemaal naar rechts schuiven, op de positie, alleen zo kunt u het deksel sluiten.

Met de bedrijfswijze-keuzeschuif de gewenste bedrijfswijze kiezen (bijv **Auto 1...7**).

De bedieningshandleiding weer opvouwen, in het klapdeksel schuiven en deze sluiten.

Wilt u automatisch bedrijf?

Zet u daarvoor de bedrijfswijze-keuzeschuif op één van de volgende posities:

Auto 1...7 U gebruikt de weekinstelling met 3 verwarmingsperiodes per dag, automatisch.

U gebruikt de daginstelling met 1 verwarmingsperiode, continu.

U gebruikt de daginstelling met 2 verwarmingsperiodes, continu.

U gebruikt de daginstelling met 3 verwarmingsperiodes, continu.

Wilt u continu comforttemperatuur?

T3 Zet u de bedrijfswijze-keuzeschuif op de positie comforttemp. Daarmee wordt continu de comforttemp. **T3** geregeld. In de display verschijnen de aanduidingen en **T3**.

Wilt u continu verlaagde temperatuur?

Zet u de bedrijfswijze-keuzeschuif op de positie verlaagde temperatuur. Daarmee wordt continu de verlaagde temperatuur geregeld. In de display verschijnt de aanduiding .

Wilt u continu uitgeschakeld bedrijf (stand-by) met vorstbeveiliging?

Stelt u de bedrijfswijze-keuzeschuif op de positie stand-by. Op deze manier wordt er pas verwarmd, als de temperatuur onder de vooraf ingegeven vorstbeveiligingsgrens (bijv. 5 °C) komt. In de display verschijnt de aanduiding .

Is het te warm of te koud?

i°C Met deze toetsen kunt de u actuele temperatuur verhogen of verlagen met stappen van 0,2 °C tot en met ±4 °C. In de display verschijnt allereerst de nieuw gekozen temperatuur en aansluitend weer de actuele gemeten waarde. **Deze wijzigingen zijn alleen tot aan het volgende schakeltijdpunt geldig.** Indien het steeds te warm of te koud is met de (fabrieks) instellingen, kunt u de temperaturen in de op dat ogenblik ingestelde positie overeenkomstig veranderen.


Wilt u het temperatuurniveau wisselen of zult u korte tijd afwezig zijn?

Met deze toetsen wisselt u van het actuele temperatuurniveau naar een andere. In de display verschijnt het symbool indien van de verlaagde temperatuur omgeschakeld wordt naar comforttemperatuur dan wel verschijnt het symbool indien van comforttemperatuur naar verlaagde temperatuur wordt omgeschakeld. Zodoende kunt u gedurende uw afwezigheid naar verlaagde temperatuur regelen of op comforttemperatuur als u eerder thuis komt. **Deze wijzigingen zijn alleen tot aan het volgende schakelpunt geldig.**

Wilt u uw eigen temperaturen en verwarmingsprogramma's invoeren?


Het apparaat beschikt over drie verschillende schakelprogramma's, die overeenkomen met het werkdagblok 1...5 / weekendblok 6-7 of die aan de afzonderlijke dagen 1...7 toegewezen kunnen worden.

Gaat u als volgt te werk:


 **Auto 1...7** Bedrijfswijze-keuzeschuif op de gewenste positie zetten (bijv. **Auto 1...7**) waarmee de betreffende blokken en verwarmingsschakel patronen ingesteld kunnen worden.

1 - 5
6 - 7
1...7



De instelkeuzeschuif op de positie voor het instellen van de blokken en verwarmingsschakel patronen zetten.



Day  **1-5**
6-7
1...7






Met deze toets het gewenste blok (werkdag 1-5 / weekend 6-7) of de gewenste dag (1...7) kiezen. *Doet u instellingen voor afzonderlijke dagen, dan wordt het overeenkomende blok gewist en kan alleen via een reset weer opnieuw ingesteld worden.*

 Met deze toets aan het gekozen blok het gewenste schakelprogramma toewijzen.

*Niet in te stellen posities worden in de display met **PR 55** aangeduid.*

Schakelpositie (b.v. P.1.) kiezen en met   de gewenste schakeltijd ingeven.


Temperatuurpositie (b.v. T1) kiezen en met   de gewenste temperatuur ingeven. *T1 is de temperatuur tussen de schakelpunten P.1 en P.2. Overeenkomend is T2 tussen P.3 en P.4 en T3 tussen P.5 en P.6.*


Verlaagde temperatuur kiezen en met   de gewenste waarde ingeven. *De beschreven instelstappen moeten voor de beide blokken (werkdag en weekend), afzonderlijke dagen of bedrijfswijzen ,  en  overeenkomend herhaald worden.*

Auto
Run

Instelkeuzeschuif weer op deze positie terugschuiven en het deksel sluiten.

Wilt u uw instellingen controleren?






 **Auto 1...7** Bedrijfswijze-keuzeschuif in de bovenste positie zetten.

Day  **1-5**
6-7
1...7


Toets indrukken. Na elkaar worden de ingestelde verwarmingsschakel patronen voor de afzonderlijke dagen weergegeven.


Tabellen voor de invoer van ingestelde waarden.


Schrijft u uw ingestelde waarden in de volgende tabel. De voorgedrukte waarden komen overeen met de standaardwaarden.

| Bedrijfswijzen | Blok/dag | Schakeltijden | | | | | | Temperaturen | | | |
|--|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|-------|
| | | T1 P.1 | T1 P.2 | T2 P.3 | T2 P.4 | T3 P.5 | T3 P.6 | T1 ☀ | T2 ☀ | T3 ☀ | ☾ |
| Auto 1...7 | 1-5 Ma-Vr | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 17.00 | 22.00 | 19° C | 20° C | 21° C | 16° C |
| | 6-7 Za-Zo | 7.00 | 23.00 | PASS | PASS | PASS | PASS | 19° C | PASS | PASS | 16° C |
| | 1 Ma | | | | | | | | | | |
| | 2 Di | | | | | | | | | | |
| | 3 Wo | | | | | | | | | | |
| | 4 Do | | | | | | | | | | |
| | 5 Vr | | | | | | | | | | |
| | 6 Za | | | | | | | | | | |
| 7 Zo | | | | | | | | | | | |
|  | 1...7 Ma-Zo | 7.00 | 23.00 | PASS | PASS | PASS | PASS | 19° C | PASS | PASS | 16° C |
|  | 1...7 Ma-Zo | 6.00 | 8.00 | 17.00 | 22.00 | PASS | PASS | 19° C | 20° C | PASS | 16° C |
|  | 1...7 Ma-Zo | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 17.00 | 22.00 | 19° C | 20° C | 21° C | 16° C |
|  | 1...7 Ma-Zo | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 21° C | PASS |
|  | 1...7 Ma-Zo | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | 16° C |



Gaat u op vakantie?

U kunt het begin en de duur van uw vakantie ingeven. De regelaar schakelt dan aan het begin van de vakantie over op verlaagd bedrijf en na afloop weer terug op de ingestelde bedrijfswijze. Gedurende het vakantiebedrijf worden het symbool  en het aantal overblijvende vakantiedagen aangegeven. Gaat u als volgt te werk:


 Instelkeuzeschuif op het vakantiesymbool zetten.

Day  **1-5**
6-7
1...7


Met deze toets het begin van de vakantie kiezen (max. 6 dagen van te voren)



(1 = maandag...7 = zondag) en met   de duur van de vakantie ingeven (max. 99 dagen).

Instelkeuzeschuif weer terugschuiven en het deksel sluiten.

Indien u vroeger de vakantie beëindigd dan gepland, moet u het aantal vakantiedagen weer op  terugzetten.

Moet u de tijd of de dag wijzigen?

Day  **1-5**
6-7
1...7

Instelkeuzeschuif op de tijd/dagpositie stellen en met   de nieuwe tijd ingeven.

Door het indrukken van de toets de nieuwe dag ingeven (1 = maandag...7 = zondag).

Auto
Run


De instelkeuzeschuif weer terugschuiven en het deksel sluiten

Wilt u terug naar de standaardwaarden?



Door gelijktijdig indrukken van deze drie toetsen wordt een complete reset doorgevoerd. Daarbij worden de schakeltijden en temperaturen weer naar hun oorspronkelijke standaardwaarden teruggezet.

Let op: Alle individuele instellingen gaan verloren! Tegelijkertijd wordt een displaycheck doorgevoerd die er op de volgende manier uitziet:

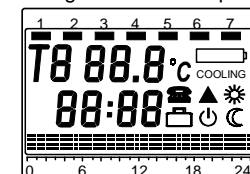

Verschijnt het symbool op de display?


Na het verschijnen van dit symbool moet u binnen 3 maanden de batterijen wisselen.

Wilt u de batterijen wisselen?



- Legt u 2 nieuwe Alkaline-batterijen van het type AA, 1,5 V klaar.
- Neemt u het batterijvakje eruit, verwijdert de batterijen, plaats de nieuwe erin en schuift u het batterijvakje weer in de oorspronkelijk positie terug. **Let op: De instelgegevens blijven maar maximaal 1 minuut bewaard!**
- De oude batterijen volgens de voorschriften afvoeren.

Tips voor besparing zonder comfortverlies

- Verwarmt u uw ruimte tot maximaal 21 °C.
- Schakelt u met  naar verlaagde temperatuur, ook als u maar kort tijd afwezig bent.
- Ventileer korte tijd, maar wel krachtig en dus met ver geopende ramen en op verlaagde temperatuur.

Extra functies

Uw regelaar is uitgerust met diverse extra functies. Deze mogen alleen door de professionele installateur ingesteld worden. Na wijziging van een instelling moet een reset worden doorgevoerd.

N.B. De standaardwaarden zijn nu actief.