




## Opstart en gebruikershandleiding

### A.C.V Prestige Excellence MKIII

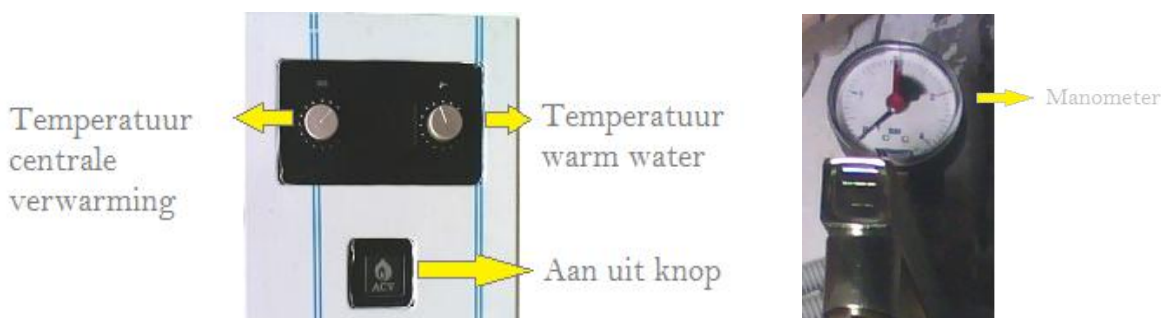

#### Opstarten.

Het opstarten van de CV ketel gebeurt door de bediening van de aan/uit schakelaar op het frontpaneel.

1. Vergewis u ervan dat de afsluitkraan aan de gasteller en de gaskraan onder de CV ketel open staan.  
Een gaskraan staat open als de hendel in dezelfde richting staat als de lengte van de kraan.
2. Controleer ook of de druk op de Manometer hoger staat dan 1,5 bar.(zwarte wijzer)  
Indien niet, dan kan deze verhoogd worden door het openen van beide rode hendeltjes onder de CV ketel.



Open eerst één hendel en kijk naar de Manometer terwijl u het tweede hendeltje opent. Wanneer de druk op 1.8 bar staat sluit u beide kraantjes terug af.  
Op de afbeelding staat de kraan open.


3. Druk op de Aan /Uit Schakelaar. Nu zal de CV ketel automatisch opstarten. Wanneer er na een tijdje op het display **E 01** of **E 08** verschijnt, (Dit kan gebeuren als er nog lucht in de gasleiding aanwezig is) moet je de draaiknop voor temperatuur warm water volledig naar links draaien tot op de reset stand en daar 5sec vasthouden. Dit maakt dat de verwarmingsketel opnieuw opstart.

## **Ontluchten.**

Bij het opstarten van de installatie door de installateur werden alle radiatoren en de verwarmingsketel ont lucht.

Toch is het niet mogelijk om alle lucht in één keer uit de installatie te verwijderen.

Moest er een radiator niet of maar voor de helft opwarmen.

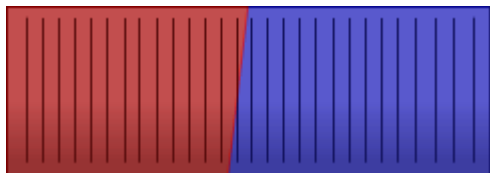

Dan is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de aanwezigheid van lucht.

Het ont luchten gebeurt het beste na het uitschakelen van de CV ketel. En met het sleuteltje u overhandigt bij de opstart door de techniker.

Iedere radiator is voorzien van een ont lucher (zie afb.).



Met het sleuteltje (ook mogelijk met een kleine schroevendraaier) moet deze ont lucher geopend worden tot er alleen maar water (geen lucht) meer uitkomt.

Na het ont luchten is het belangrijk de druk op de manometer te controleren en indien nodig aan te passen (zie rubriek opstarten 2).

Daarna de CV weer opstarten met de aan/uit knop.

## **Regeling.**

- Temperatuur warm water productie.(aangeraden 60°)
- Temperatuur centrale verwarming. Indien de installatie uitgerust is met een buitenvoeler (wat normaal gezien het geval is), dient de temperatuur op 90° geplaatst te worden.

## **Nota.**

### **!!! Controleer met regelmaat de druk op de verwarmingsinstallatie !!!**

Daar deze is uitgerust met automatische ontluchters (en er in een nieuwe installatie veel lucht aanwezig is) is het volstrekt normaal dat de druk de eerste weken en maanden zakt. Wel tijdig bijvullen.

### **!!!Laat uw huis niet te veel afkoelen!!!**

Maak indien mogelijk gebruik van de mogelijkheden van u thermostaat. Laat uw verwarming bij nacht en de uren dat u afwezig bent op een verlaagde temperatuur werken. Deze temperatuur is het best 4 à 5° lager dan de temperatuur bij aanwezigheid.

Als u keteltemperatuur geregeld wordt door een buitenvoeler, is het aan te raden de verwarming in te schakelen één uur voor thuiskomst of één uur voor u opstaat. Dit door het programmeren van uw klokthermostaat.

Dit is nodig omdat de Condensatieketel op een lagere temperatuur werkt, waardoor de radiatoren (vooral in herfst en lente) niet echt heet worden → gevolg, trager opwarmen van de woonst

## **Eerste hulp bij problemen.**

### **De CV ketel werkt niet meer.**

Indien er op het display **E 37** of **LOP** verschijnt, betekent dit dat er te weinig water druk op de installatie aanwezig is.

Verhoog de water druk zoals beschreven in de rubriek opstart. Reset daarna het toestel. (*Knop warm water volledig naar links en daar 5 Sec vasthouden, Daarna de temperatuur terug instellen op 60°*).

Indien er op het display **E 01** of **E 08** verschijnt. Controleer of de gaskraan van het toestel en aan de teller openstaan. Reset daarna het toestel. (*Knop warm water volledig naar links en daar 5 Sec vasthouden, Daarna de temperatuur terug instellen op 60°*).

Bij alle andere problemen, gelieve contact op te nemen met de firma Vervaeke-Matton op het nummer 056/41.04.73.
---